



Geen stress, bel DRS ☎ 0575 757111

Dakgoot Renovatie Specialist, afgekort DRS, is een gespecialiseerd dakgoot renovatie bedrijf dat gevestigd is in de Achterhoek. Vanuit hier rijden wij heel Nederland door om de dakgoten van EPDM te voorzien.

Dit doen we omdat dit dé oplossing is om dakgoten een nieuw leven in te blazen. Door te kiezen voor DRS heeft u 50 jaar geen omkijken meer naar uw dakgoot. De EPDM die DRS gebruikt heeft een verwachte levensduur van 50 jaar.

Door onze ervaringen van de afgelopen jaren geven wij een garantie van 10 jaar; wij hebben veel vertrouwen in de verwerking en het product.

Waarom DRS?

- ✓ 10 jaar garantie
- ✓ Landelijke dekking
- ✓ Binnen 5 werkdagen een offerte
- ✓ Online offerte aanvraag
- ✓ Advies van een specialist
- ✓ 50 jaar levensduur



Online offerte aanvragen

EPDM-centrum.nl

info@epdm-centrum.nl

☎ 085 1304716

☎ +316 37 005 778

EPDM
CENTRUM

Het centrum voor al uw dak en dakgoot benodigheden



 **Gratis retourneren**
365 dagen retourneren

 **Gratis verzending**
Binnen Nederland vanaf €500,-

 **Groot assortiment**
Alle soorten en maten

 **Garantie**
Minimaal 2 jaar

Dakbox

Stap-voor-stap Handleiding

Deze handleiding geeft stap-voor-stap aan hoe u te werk gaat met de dakbox van EPDM-centrum.nl. Mocht u toch ondersteuning nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via de website.

Ook online






1

Zorg dat het dak droog en vrij van vervuiling is.




2

Vouw het membraan uit over het dak, vouw de opstanden terug.

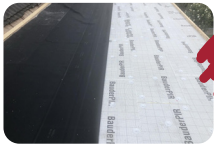

3

Vouw de helft terug en breng op het horizontale vlak de PU-lijm KS143 aan.

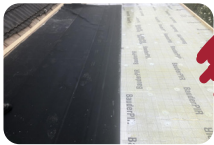

4

Vouw de helft terug en veeg het stuk aan met een zachte bezem.



5

Doe hetzelfde voor de andere helft, zie stap 3 & 4.



6

Vouw de opstaande randen (**niet-horizontale**) terug, breng nu de contactlijm KS205 of KS137 2-zijdig aan. Op gepaste afstand van de hoek wordt nog geen lijm aangebracht.




7

Als de contactlijm vinger-droog is, rol met de siliconen roller de EPDM in de kim en op de rand.



8

Binnenhoek, Vouw de EPDM in de hoek.

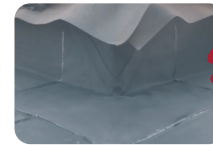

9

Buitenhoek, Leg de EPDM voorbij de hoek, snij de hoek in op 45 graden. Breng de contactlijm 205 op de EPDM en ondergrond aan. Als deze droog is vouw de EPDM de hoek om en rol dit strak in de kim. Knip een stuk EPDM op maat en lijm dit met de sealer KSg6 over de hoek. Seal de hoek ook af.



10

HWA, Snij de opening van de HWA open. Plaats de HWA, teken deze rondom af. Breng de sealer KSg6 in cirkels aan tot 2 cm binnen de afgetekende rand. Rol met de siliconenroller de HWA goed aan en rol de sealer onder de EPDM vandaan. Smeer dit met een natte vinger af tot een waterdicht keerring.

